





# KIT SIMPLE FLUJO AUTORREGULABLE OZE0

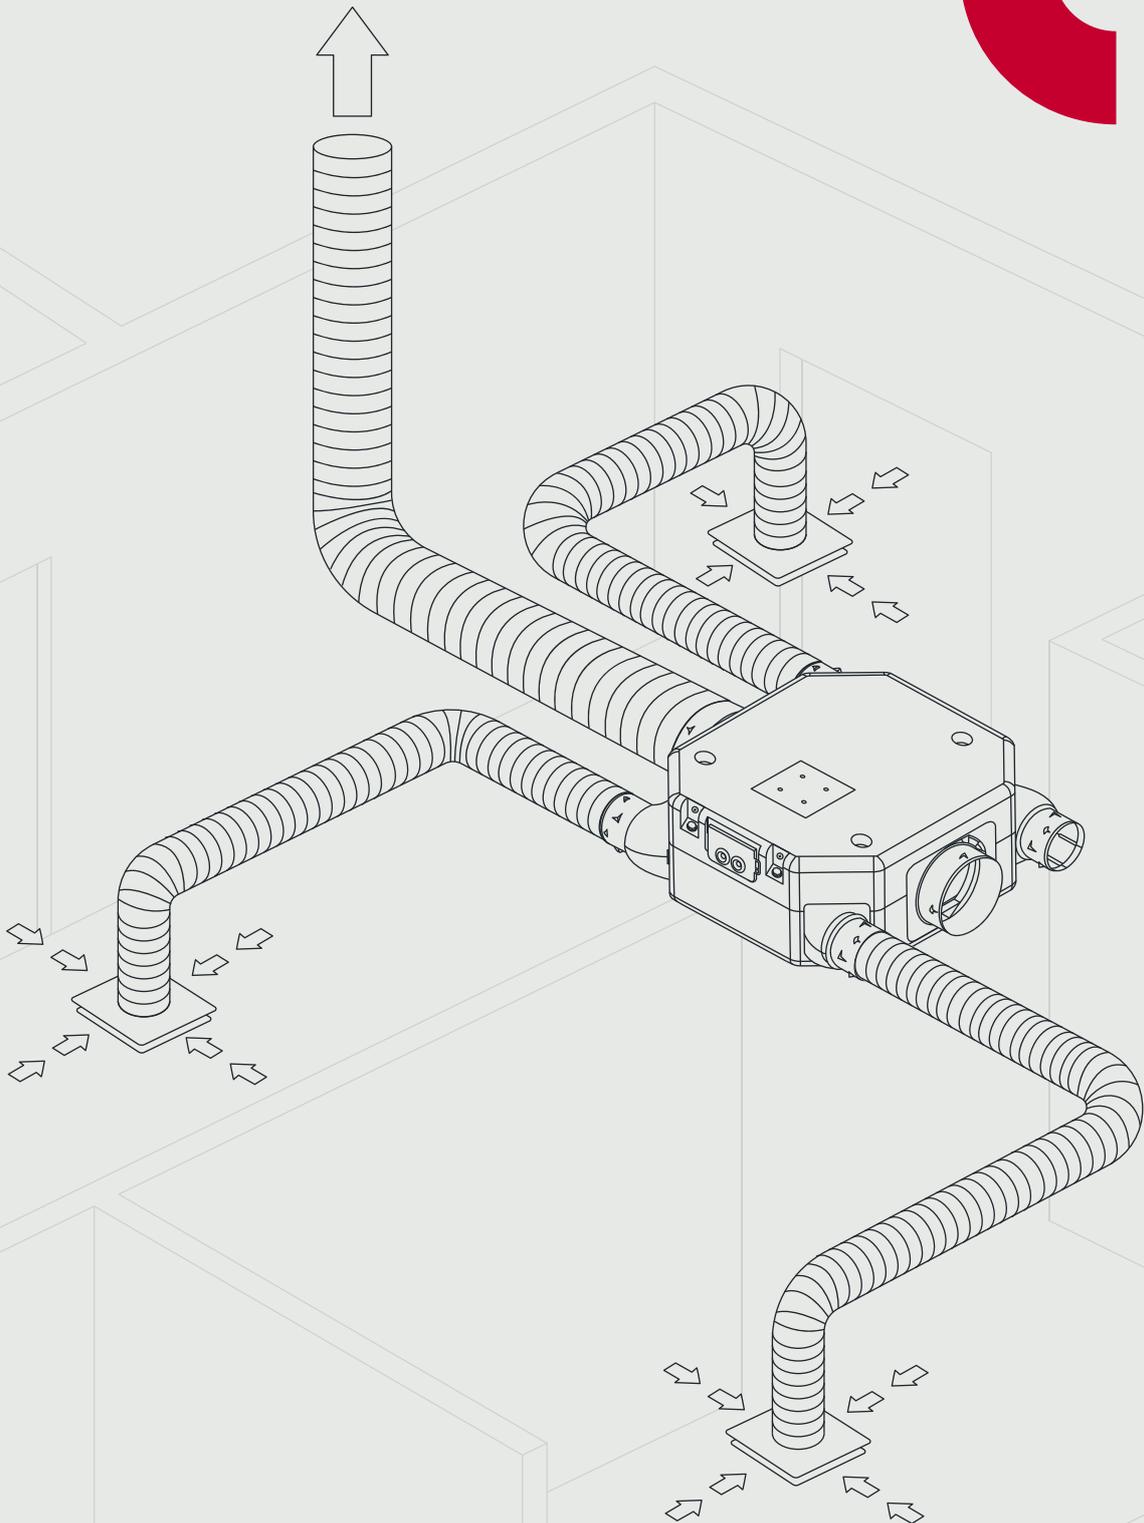

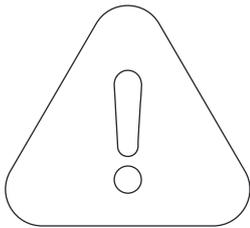

## 1 Advertencias

Este equipo está destinado para una instalación de Ventilación Mecánica Controlada por extracción. Tiene por objeto el aportar un máximo de información y de seguridad durante la instalación, la puesta en marcha y durante la utilización. Dado que nuestros productos están en constante evolución, Soler & Palau, se reserva el derecho de modificar este manual sin previo aviso. El equipo deberá ser instalado por una persona autorizada.

## 2 Normas generales de seguridad

Este equipo ha sido diseñado para ser incorporado a un sistema de ventilación por extracción. Después de la instalación, no debe haber ningún riesgo en cuanto a la seguridad, la salud y el medioambiente, de acuerdo con las directrices de la CE. Esto es asimismo válido para el resto de productos utilizados en la instalación.

### Las siguientes advertencias generales son importantes:

Seguir las instrucciones de seguridad con objeto de evitar cualquier daño en los ventiladores y en las personas.

Las características técnicas de este manual no pueden ser modificadas. Los motores ventiladores no pueden ser modificados. Los motores ventiladores deben ser alimentados con corriente alterna monofásica de 230 V / 50 Hz. Para que la instalación esté en conformidad con las directrices de la CE, el aparato debe estar conectado a la red eléctrica según las normas vigentes. El aparato debe estar montado de tal manera que, en condiciones normales de funcionamiento, no exista ningún riesgo de contacto con las piezas en movimiento y/o bajo tensión eléctrica.

Este equipo cumple con las reglamentaciones relativas a los aparatos eléctricos.

Antes de intervenir en el aparato para cualquier operación, siempre desconéctelo de la alimentación eléctrica.

Utilizar las herramientas adecuadas.

Utilizar el aparato únicamente para el uso al que está destinado.

Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión (7.12, EN 60335-1.)

## 3 Garantía y responsabilidad civil

El equipo tiene una garantía de dos años a partir de la fecha de compra. Esta garantía incluye el suministro gratuito de las piezas de recambio.

### La garantía no cubre:

Los gastos de montaje y desmontaje

Las averías que, según Soler & Palau, sean debidas a una mala instalación, manipulación, una negligencia o un accidente.





Las averías que se presenten después de una manipulación o una reparación realizada por terceras personas sin la autorización de Soler & Palau.

Para devolver una pieza defectuosa, el usuario debe contactar con su instalador.

### Responsabilidad civil


El equipo ha sido concebido para sistemas de ventilación que permiten la renovación del aire por extracción en viviendas. Soler & Palau no es responsable de los daños provocados por:

- Una utilización inapropiada.
- El desgaste normal de los componentes.
- La no observación de las instrucciones de este manual en cuanto a la seguridad, el uso y la puesta en marcha.
- La utilización de piezas no suministradas por Soler & Palau.

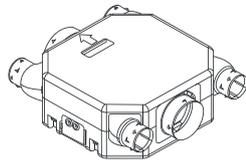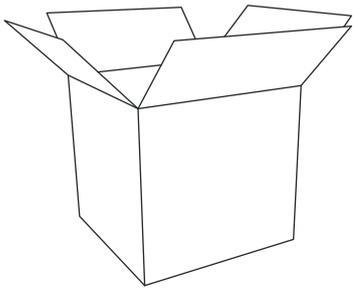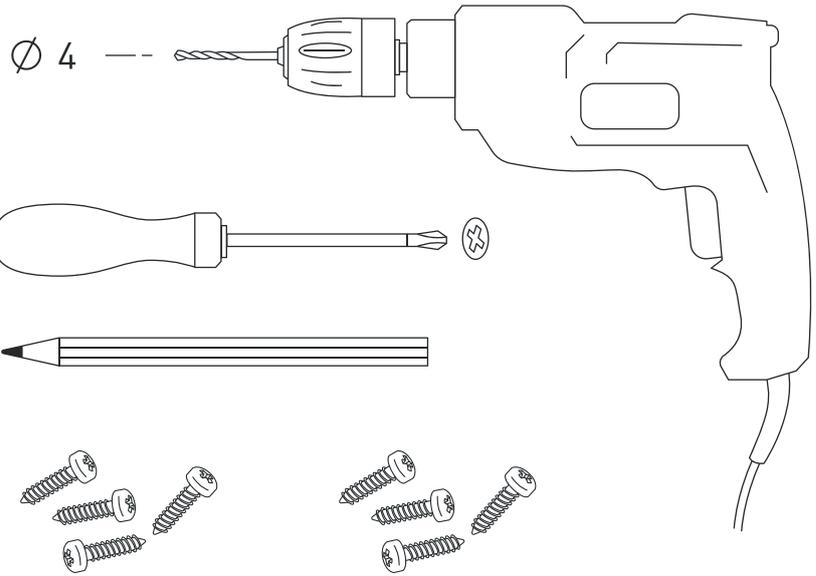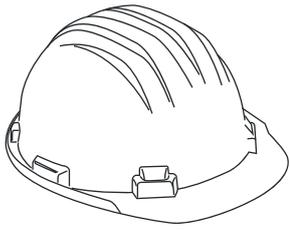

**x1**

OZEO FLAT AUTO  
2V (Equipo  
de ventilación)

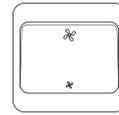

**x1**

Interruptor VMC  
2V (Interruptor  
de 2 velocidades)



**x1**

Soporte de fijación  
del Equipo de  
ventilación




**x4**

Tapa tobera 80



**x3**

RDR 80  
(Regulador  
de caudal)

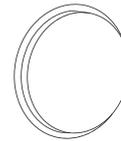

**x1**

Tapa tobera 125



**x3**

BDOP 80  
(Bocas extracción  
+ manguito  
acoplado)



**x1**

GP 125 a 6m  
(conducto  
flexible  
corrugado)



**x5**


Brida




**x3**

GP 80 a 6m  
(conducto  
flexible  
corrugado)


# 1

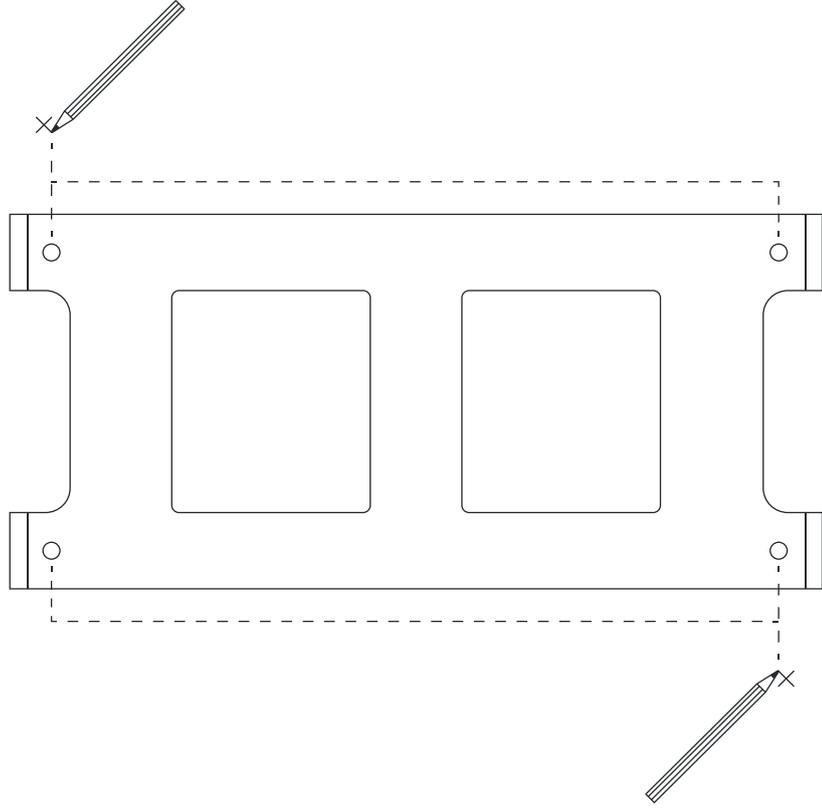




# 2

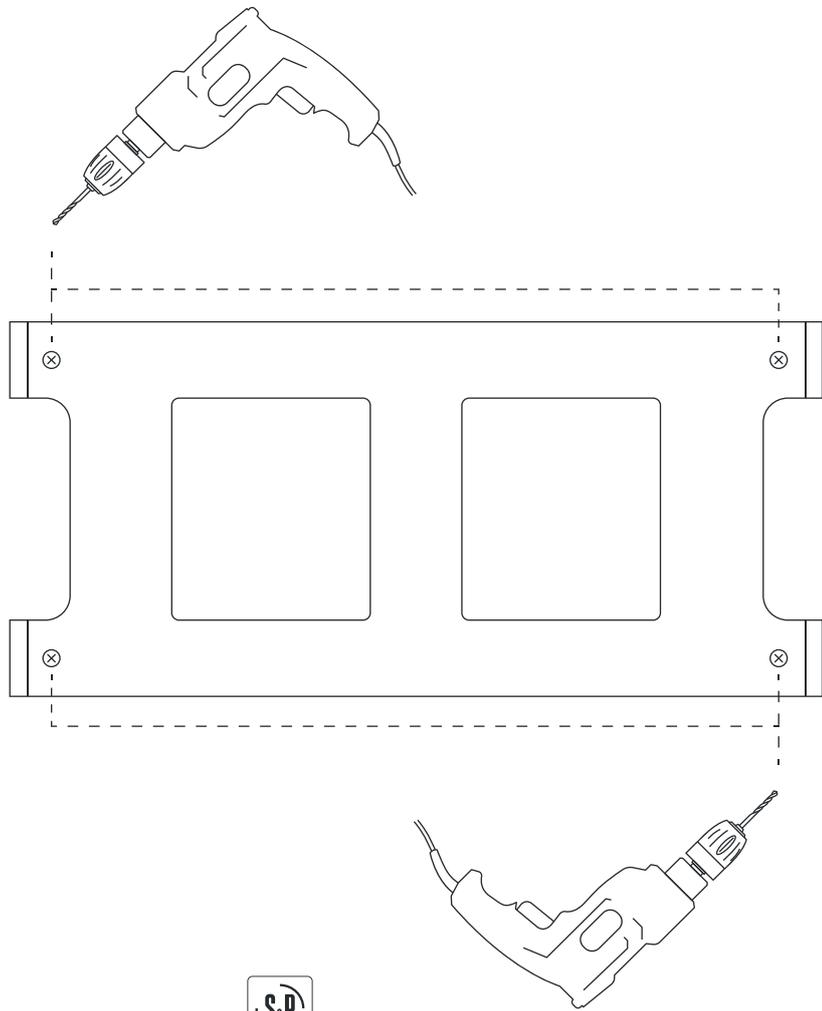


# 3

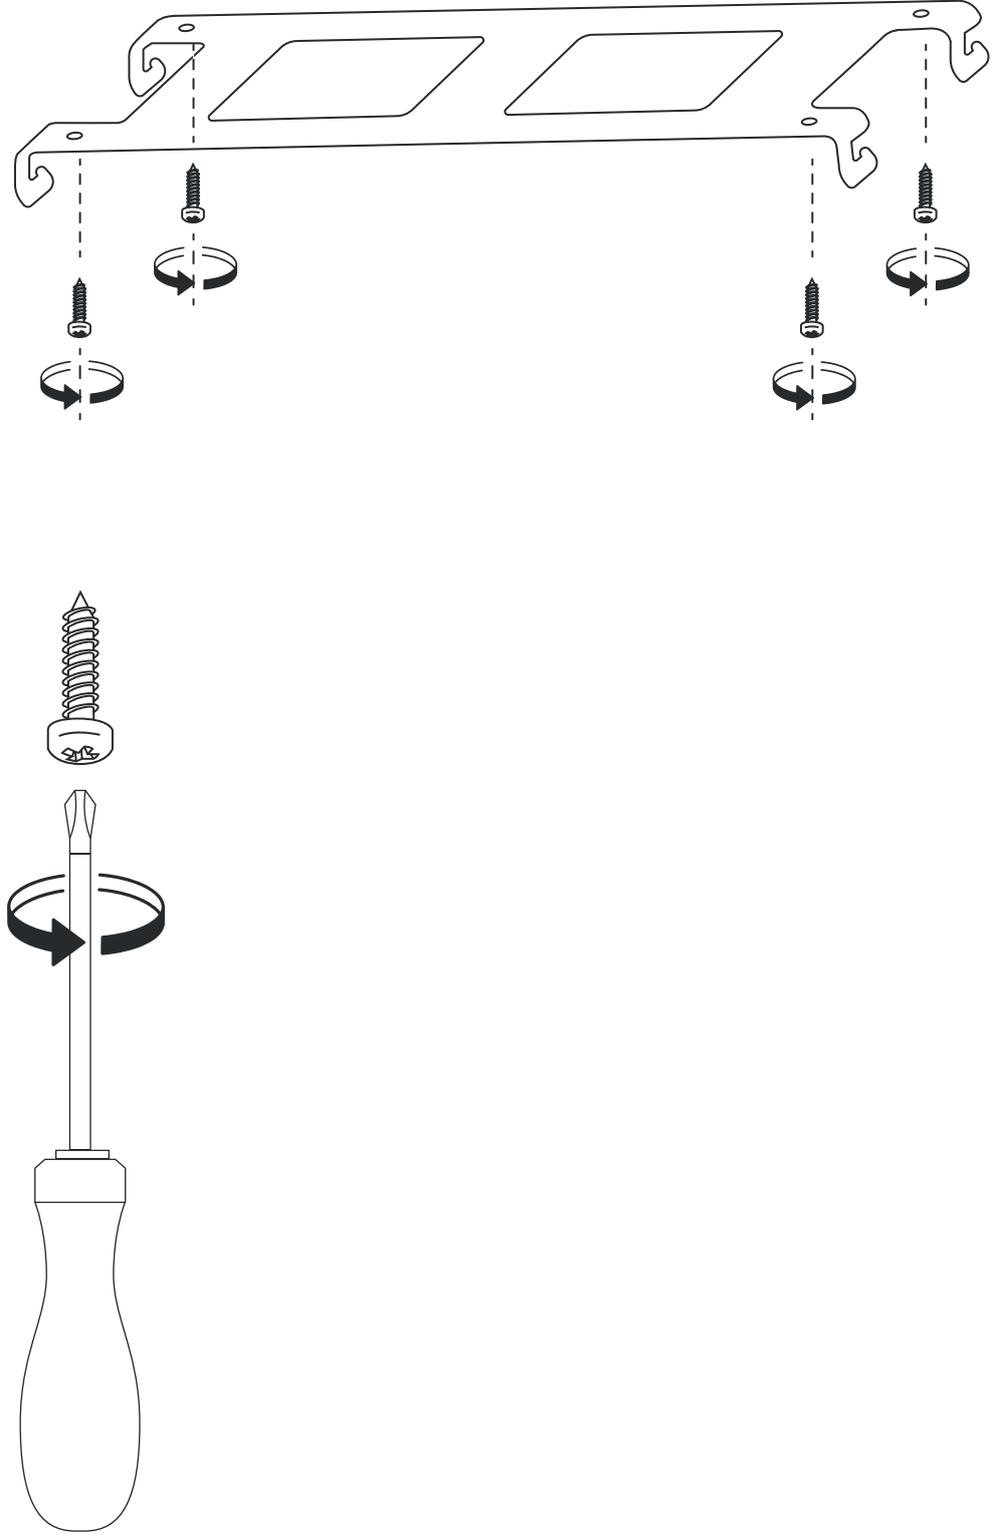


4

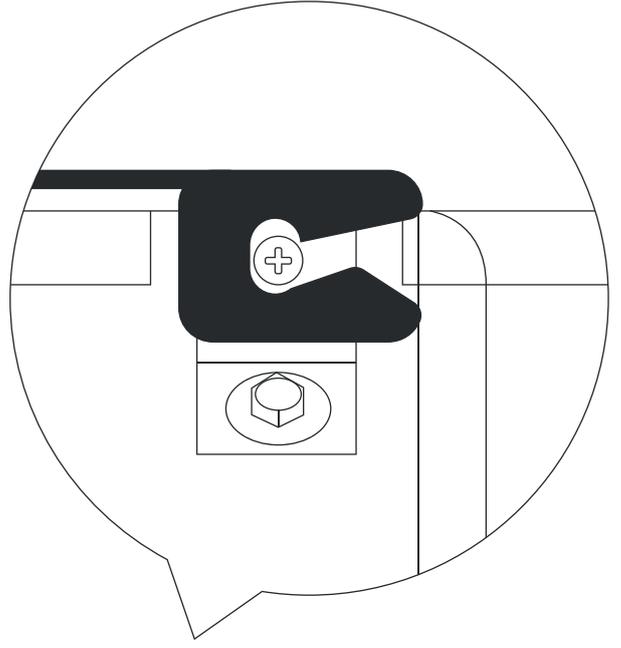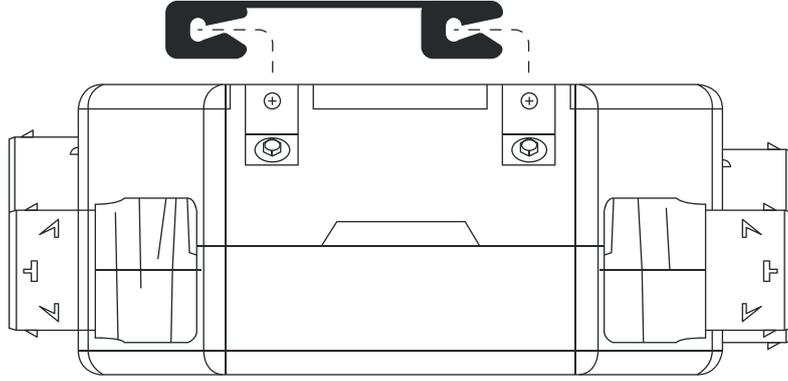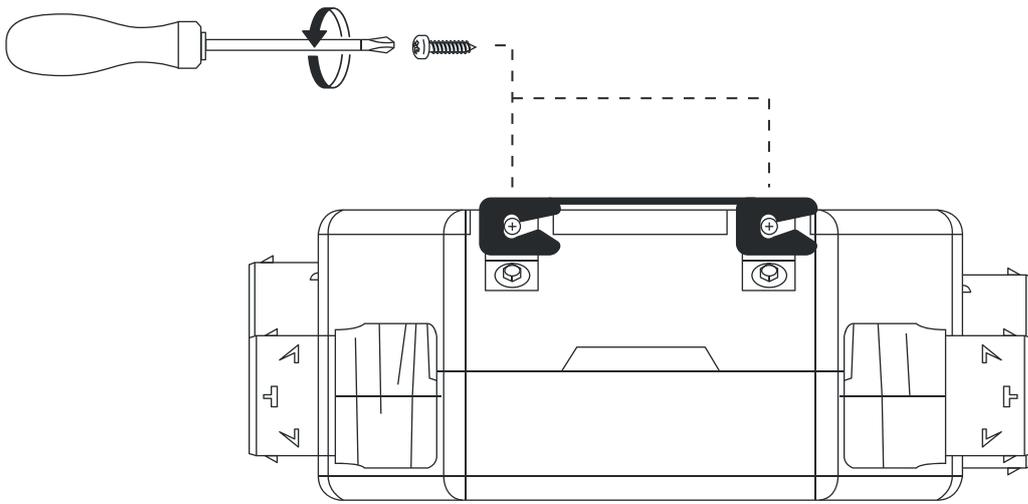


# 5

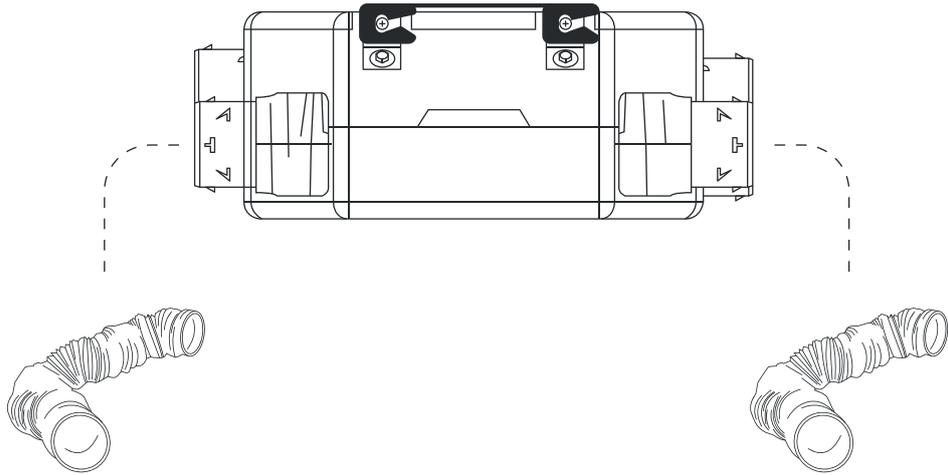


# 6

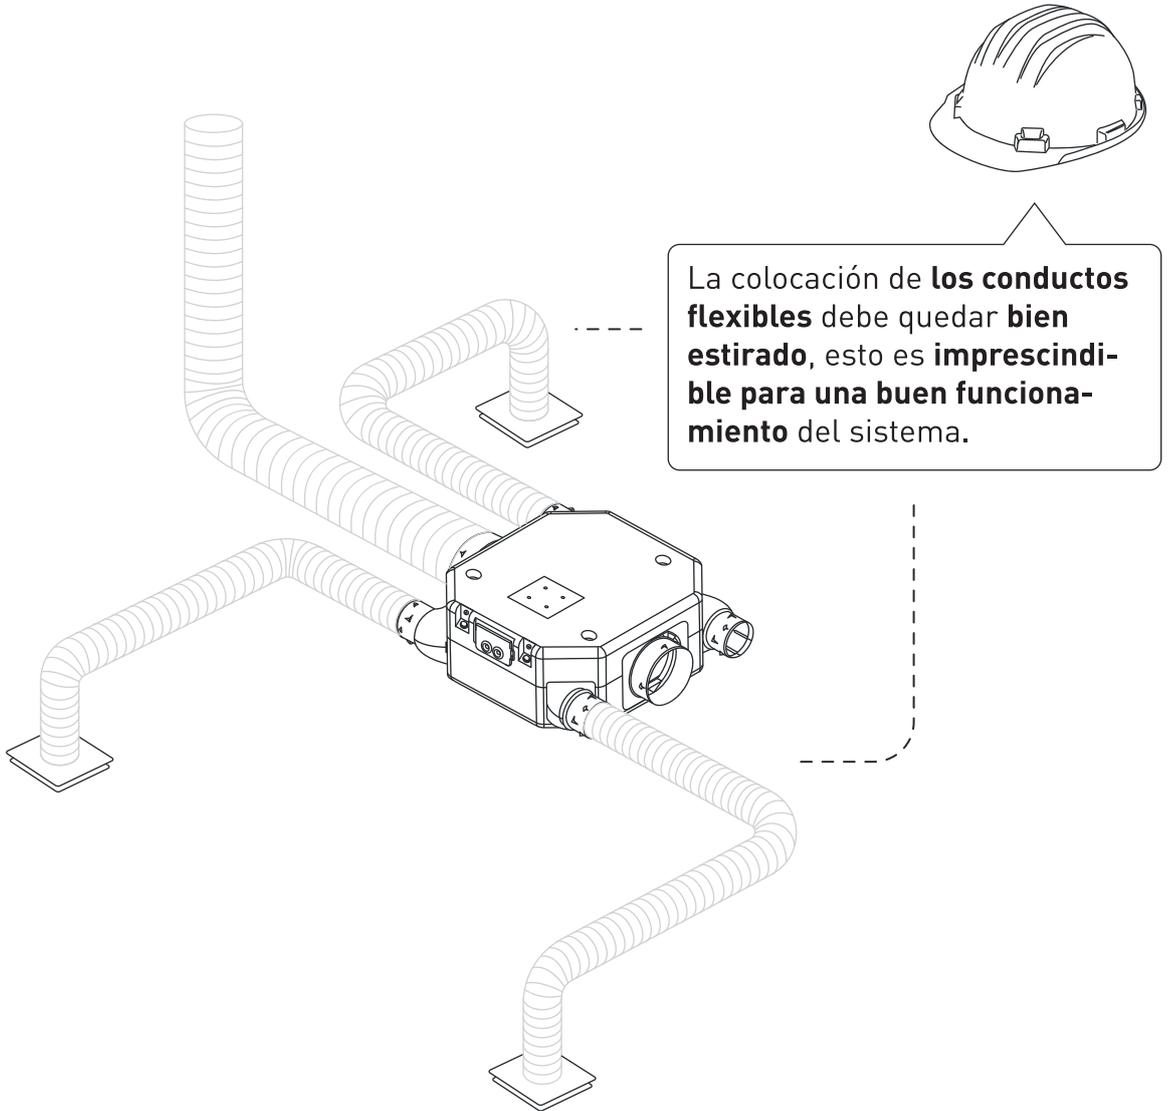


# 7

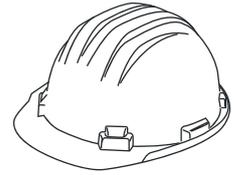


Después de la colocación de las bridas, **se recomienda usar cinta de plata para que quede más estanco.**

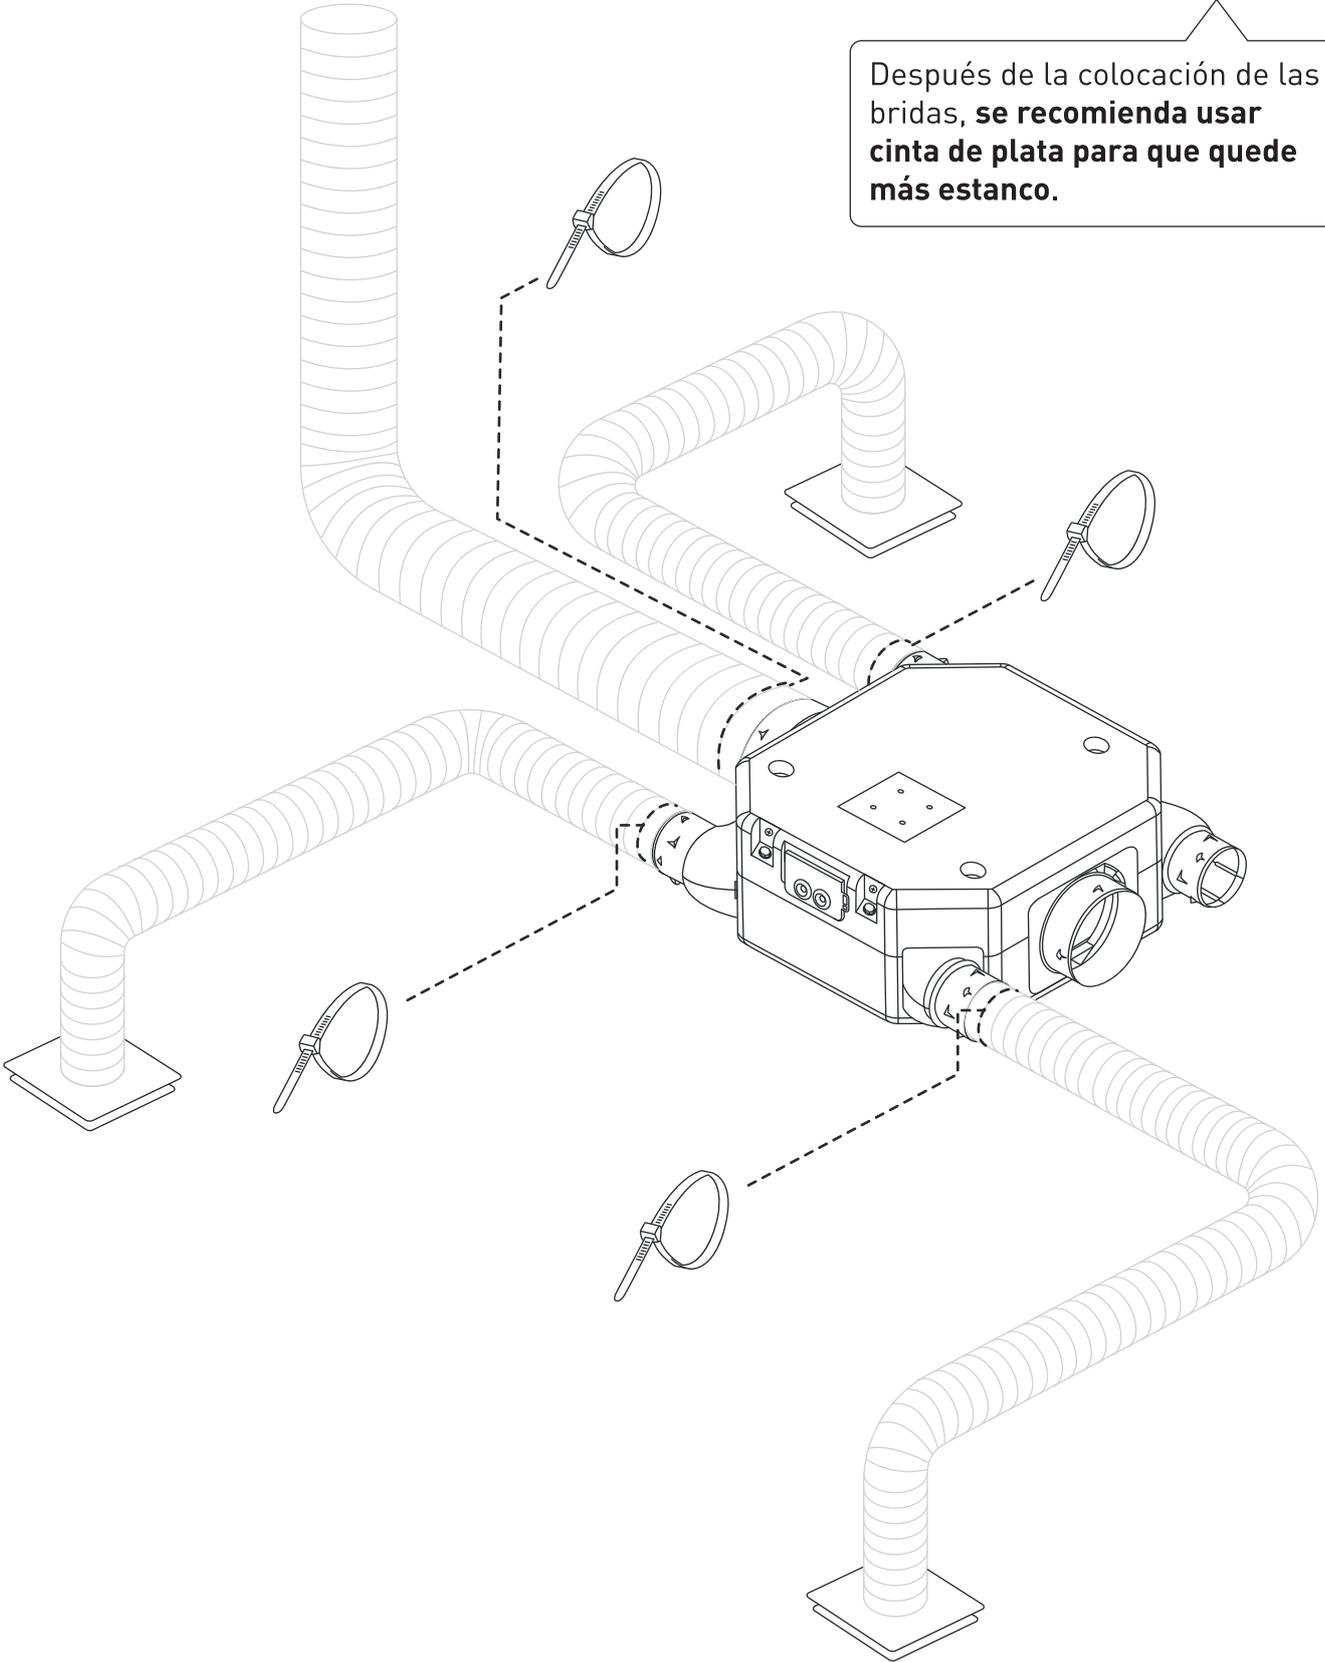


8

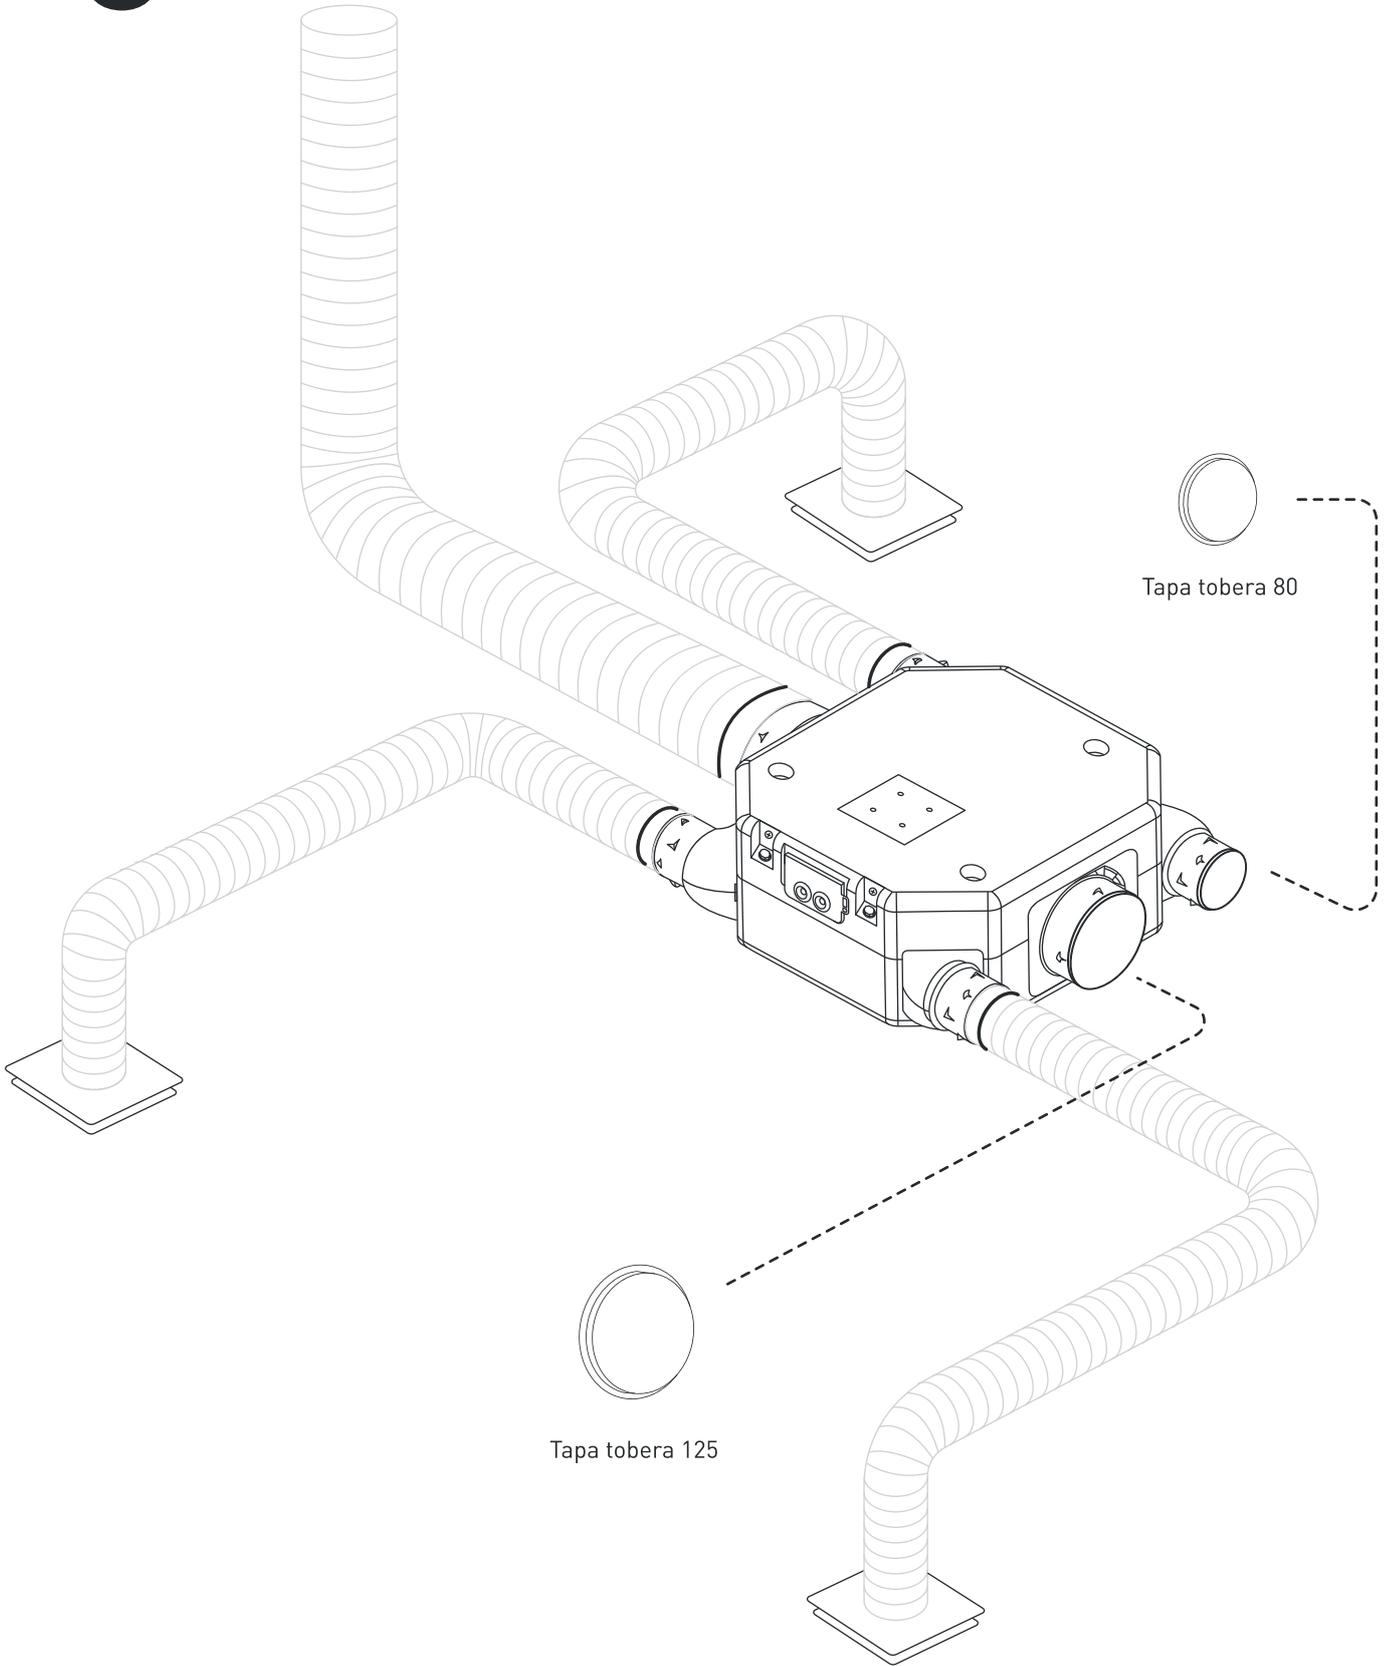



# 9

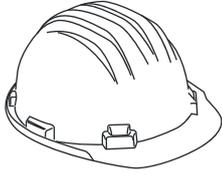

Colocación del pladur o pared  
y dejar agujero para la conec-  
ción de la boca.

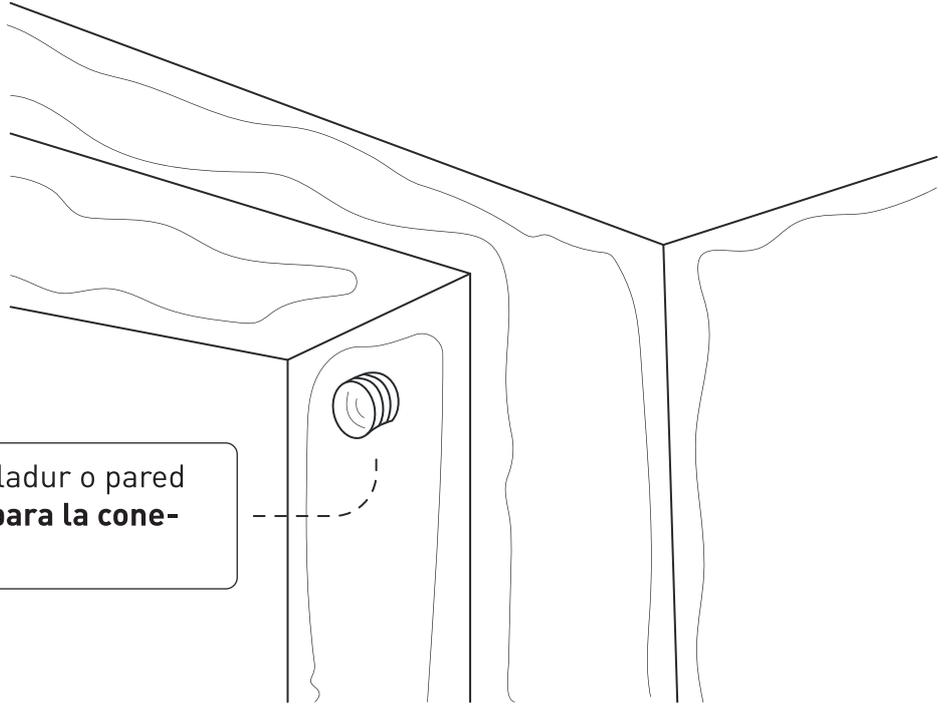

# 10

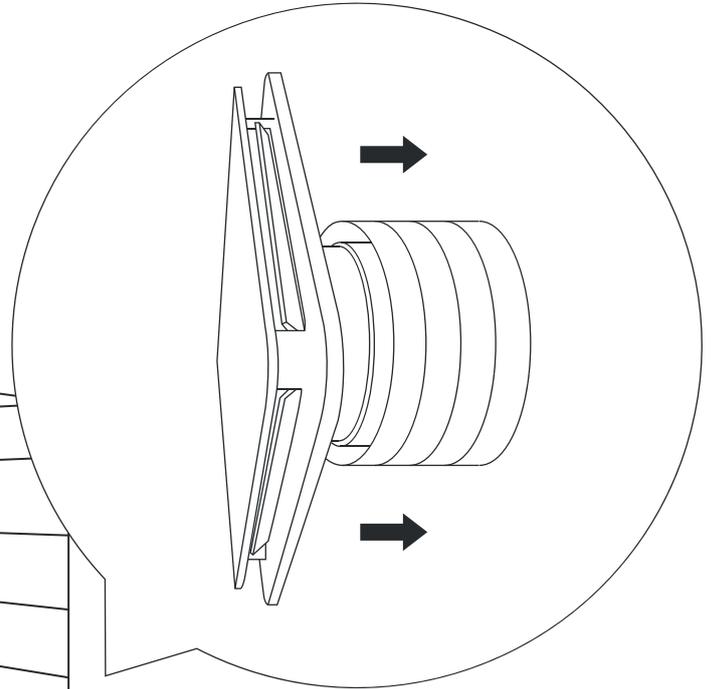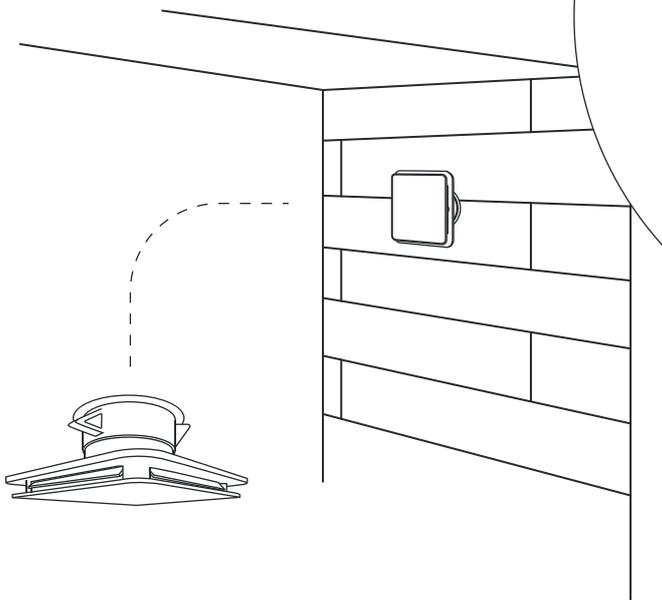





**S&P SISTEMAS DE VENTILACIÓN, S.L.U.**

C. Llevant, 4  
Polígono Industrial Llevant  
08150 Parets del Vallès  
Barcelona - España

Tel. +34 93 571 93 00  
[www.solerpalau.com](http://www.solerpalau.com)



Ref. 9023127700